Brainlink Lite Bedienungsanleitung

Benutzerhandbuch Brainlink Lite - Seite 1

用户手册 Benutzerhandbuch

A 部件一览

Kennen Sie Ihr BrainLink Lite

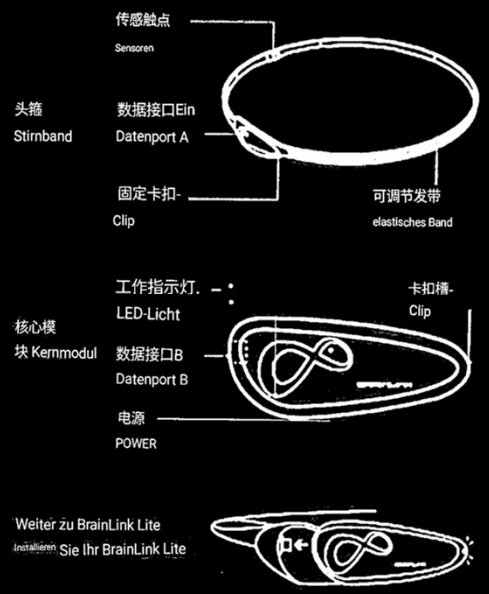

Weiter zu BrainLink Lite
Installieren Sie Ihr BrainLink Lite

Stecken Sie den Datenanschluss 8 in den
Datenanschluss

A und stellen Sie sicher, dass die Clips verriegelt sind.

B 应用安装

Apps installieren

iOS

Suchen Sie im App Store nach BrainLink und laden Sie die Apps herunter.

Android

Weitere Informationen finden Sie unter „BrainLink".
Suchen

Sie nach BrainLink bei Google Play, SnapPea und Treasure Application und laden Sie die Apps herunter.

你也可以用微信扫描以下二维码，在页面中下载任意平台的对应应用.

Wenn Ihr Gerät Sie nicht zum Herunterladen und Installieren der App auffordert. Gehen Sie zu http://o.macrotellect.com/app und Sie werden je nach Gerät zum Apple App Store oder Google Play Store weitergeleitet.

C 將BrainLink Lite与移动设备连接

Verbinden Sie BrainLink Lite mit Ihrem Mobilgerät

Drücken Sie lange auf POWER
(nach einem Piepton können Sie sehen, wie das LED-Licht abwechselnd rot und blau blinkt).

长按电源键开机

Halten Sie POWER gedrückt, um BrainLink Lite einzuschalten

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät ein, um nach BrainLink Lite zu suchen und es zu koppeln.

iOS设备配对后可直接连接并在蓝牙设备列表中显示"已连接",安卓设备配对后不会在设备列表中显示"已连接。"

Nach der Kopplung wird auf einem iOS-Gerät unter „MEINE GERÄTE" auf der Bluetooth-Seite „VERBUNDEN" angezeigt. Auf Android-Geräten werden jedoch keine Verbindungsinformationen in der Bluetooth-Liste angezeigt. Die Apps verbinden sich ohnehin automatisch.

Benutzerhandbuch Brainlink Lite - Seite 2

D 佩戴头箍

Tragen Sie ein Stirnband

调整松紧扣位置,以适应自己的头围.

Setzen Sie BrainLink Lite auf und stellen Sie das Kopfband auf Ihre bequeme Position ein.

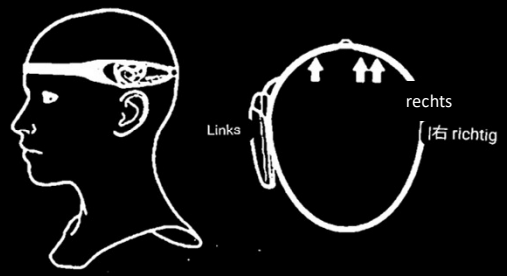

Stellen Sie sicher, dass sich das Kernmodul auf der linken Seite Ihres befindet Kopf und alle drei Sensoren drücken fest gegen Ihre Stirn.

E •关机和充电

Ausschalten und Aufladen

短按 kurz drücken

短按电源键即可关机

Drücken Sie kurz POWER, um BrainLink Lite auszuschalten

USB-Ladekabel

当核心模块持续性的闪烁和发出蜂鸣时,表明它已进入低电量状态.

Wenn das LED-Licht kontinuierlich blinkt und piept, bedeutet dies, dass der Akku Ihres BrainLink Lite schwach ist.

充电 Aufladen

Die LED-Lichtquelle ist ein USB-Gerät mit USB-Anschluss充满后LED 会熄灭.

Weitere Informationen: USB, USB-Stick und BrainLink Lite 特别定制的,无法用常见的USB充电线替代.

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Ladekabel können Sie Ihr BrainLink Lite an jedem USB-Anschluss aufladen. Das rote LED-Licht erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Hinweis: Bitte bewahren Sie das USB-Ladekabel sorgfältig auf. Es handelt sich um ein maßgeschneidertes Kabel von Macrotellect und BrainLink Lite ist nicht mit anderen Micro-USB- oder Mini-USB-Kabeln kompatibel.