

Windows Konfiguration

Achtung Legen Sie die App CD noch nicht in das Laufwerk. Sie müssen das Headset zuerst erfolgreich verbinden.

1 Schalten Sie das Headset ein. Die blaue LED sollte sich einschalten.
Sie können das Gerät jederzeit per Bluetooth verbinden.

2 Für **WINDOWS 10:**

- a** Klicken Sie auf **Einstellungen**
- b** Klicken Sie auf **Gerät hinzufügen**
- c** Klicken Sie auf **Bluetooth**
- d** Selektieren Sie das **MindWave Mobile** und klicken Sie auf **verbinden**. **Sollten Sie mehrere Geräte sehen mit der Bezeichnung MindWave Mobile, wählen Sie das Gerät mit einem Headset Symbol.**
- e** Sollte ein Passwort abgefragt werden geben Sie bitte **0000** ein



Für **WINDOWS 8 & 8.1:**

- a** Klicken Sie auf **Start**, und dann auf **Systemsteuerung**
- b** Klicken Sie auf **Geräte hinzufügen**
- c** Selektieren Sie das **MindWave Mobile** und klicken Sie auf **Weiter**
- d** Es kann einen Moment dauern bis alle nötigen Dateien auf Ihrem System installiert sind
- e** Sollte ein Passwort abgefragt werden geben Sie bitte **0000** ein

Für **WINDOWS 7:**

- a** Klicken Sie auf **Start**, und dann auf **Systemsteuerung**
- b** Klicken Sie auf **Geräte hinzufügen**
- c** Selektieren Sie das **MindWave Mobile** und klicken Sie auf **Weiter**
- d** Klicken Sie auf **Schließen** um den Prozess abzuschließen
- e** Sollte ein Passwort abgefragt werden geben Sie bitte **0000** ein

Für **WINDOWS XP:**

- a** Klicken Sie auf **Start**, und dann auf **Systemsteuerung**
- b** Klicken Sie auf **Bluetooth Geräte**
- c** Selektieren Sie **Geräte** und klicken Sie auf **hinzufügen**
- d** Checken Sie **„Mein Gerät ist eingerichtet und bereit gefunden zu werden“**
- e** Selektieren Sie das **MindWave Mobile** und klicken Sie auf **Weiter**
- f** Wählen Sie **„Eignes Passwort wählen“**, und geben Sie **0000** ein
- g** Klicken Sie auf **Fertig** um den Prozess abzuschließen

3 Sobald das Headset verbunden ist, besuchen Sie mindwavemobile.neurosky.com/tutorial
Den QR Code finden Sie auf Seite 1.

4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das **"MindWave Mobile+ Tutorial"** herunterzuladen und zu installieren. Mit dieser App können Sie Ihr Headset weitergehend konfigurieren.

5 Sie können nun die App CD einlegen und Ihre Apps installieren. Sollten Sie kein CD Laufwerk haben, können Sie die Apps auch unter mindwavemobileplus.neurosky.com herunterladen. Den QR Code finden Sie auf Seite 1.

Reise Hinweise für alle Plattformen *MindWave Mobile ist empfindlich gegenüber wechselnder elektrischer Normen welche in anderen Ländern verwendet werden. Wenn Sie in ein anderes Land reisen, besuchen Sie mindwavemobile.neurosky.com/tutorial um Ihr Headset neu zu konfigurieren.*

Quick Start Guide

mindwave
MOBILE



Unter folgendem Link finden Sie die MindWave Mobile Anleitung und Konfigurationsmöglichkeiten:
mindwavemobile.neurosky.com/tutorial




Sollten Sie kein Laufwerk haben, können Sie den auf der CD vorhandenen Inhalt auch unter folgendem Link runterladen:
mindwavemobileplus.neurosky.com


MindWave Mobile Headset Grundlagen

Wie man das MindWave Mobile Headset richtig trägt
Das Headset sollte wie abgebildet mit der Sensor Fläche an der Stirn, auf dem Kopf sitzen. Die Ohrschleife sollte dabei hinter dem Ohr verlaufen und Die Klammer daran befestigt sein.

Das Headset

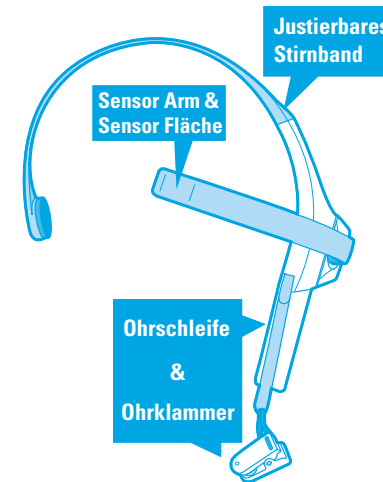

Bevor Sie beginnen

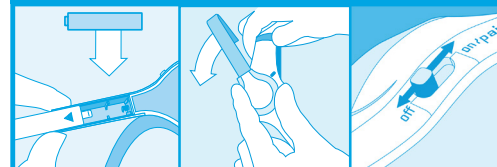

Setzen Sie eine AAA Batterie ein

Rotieren Sie den Sensor Arm runter

Der An/Aus Schalter befindet sich hier

off on/pair off on/pair

Headset wird ausgeschaltet **OFF**
Das LED wird ausgeschaltet **OFF**



LED

Headset wird eingeschaltet **ON**
Wenn das Headset eingeschaltet ist Wird das LED **blau aufleuchten**

Sie können das Headset jederzeit verbinden so lange es eingeschaltet ist

ACHTUNG: Beim Anschalten Ein/Aus Schalter nur einmal betätigen. Pairing erfolgt automatisch.

Signal Status & Werte

Signal Status

Um das MindWave mit Ihrem Gerät benutzen zu können, müssen Sie es zuerst per Bluetooth verbinden und ein gutes EEG Signal von dem MindWave empfangen. Diese Symbole zeigen Ihnen den Status Ihrer Verbindung in der oberen rechten Ecke in den meisten NeuroSky Apps an.



Verbunden




Sitz prüfen



Kein Signal

Schnelle Lösungen & ältere Symbole

Wenn Ihr Gerät verbunden ist und sich eine neue Batterie in dem Headset befindet, versuchen Sie diese Tipps um sicher zu stellen das eine gute EEG Verbindung aufgebaut ist. Ältere Apps benutzen eventuell noch die unten aufgeführten Status Symbole.

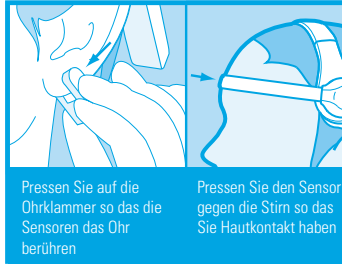

eSense Werte Die Werte sind Spuren von bestimmten Geisteszuständen welche das MindWave Mobile erkennen kann. Sie können versuchen diese zu kontrollieren um Reaktionen in einer App hervorzurufen, oder die App kann darauf reagieren wie Ihr Geisteszustand in dem Moment ist.



Aufmerksamkeit / Fokus

- Identifizieren und konzentrieren Sie sich auf einen einzelnen Gedanken
- Starren Sie auf ein bestimmtes Objekt
- Konzentrieren Sie sich auf etwas das Sie mögen
- Lösen Sie Mathematik Aufgaben
- Hören Sie jemandem aufmerksam beim Sprechen zu



Meditation / Entspannung

- Atmen Sie tief ein und atmen Sie langsam aus
- Entspannen Sie alle Muskeln
- Leeren Sie alle Ihre Gedanken
- Lassen Sie Ihren Verstand wandern
- Schließen Sie Ihre Augen



Blinzeln

- Blinzeln Sie so natürlich wie möglich
- Sie müssen eventuell stärker oder schwächer blinzeln um gewisse Dinge kontrollieren zu können

iOS Konfiguration

- 1 Schalten Sie das Headset ein. Die **blaue LED** sollte sich einschalten.
- 2 Besuchen Sie mindwavemobile.neurosky.com/tutorial. Sie können auch den QR Code auf der ersten Seite dieses Leitfadens scannen, um schnell dorthin zu navigieren.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm um das „**MindWave Mobile+ Tutorial**“ herunterzuladen, installieren und zu starten. Folgen Sie dann den Anweisungen in der App um Ihr Headset zu konfigurieren.
- 4 Besuchen Sie den NeuroSky Store unter <http://store.neurosky.com/collections/apps/ios> um dort Apps für iOS herunterzuladen.

Android Konfiguration

- 1 Schalten Sie das Headset ein. Die blaue LED sollte sich einschalten. **Sie können das Gerät jederzeit per Bluetooth verbinden.**
- 2 Starten Sie den **Bluetooth** Verbindungsprozess auf Ihrem Smartphone. Wenn das **MindWave Mobile Gerät** erscheint, wählen Sie es aus. Sollten Sie dazu aufgefordert werden ein Passwort einzugeben, geben Sie bitte „**0000**“ ein.
- 3 Sobald das Headset verbunden ist, besuchen Sie bitte mindwavemobile.neurosky.com/tutorial Sie können auch den QR Code auf der ersten Seite dieses Leitfadens scannen, um schnell dorthin zu navigieren.
- 4 Gehen Sie zum Google Play Store und suchen dort nach „NeuroSky“ oder „MindWave Mobile“ um Apps herunterzuladen.

Mac OS X Konfiguration

Achtung Legen Sie die App CD noch nicht in das Laufwerk ein. Sie müssen zuerst das Gerät erfolgreich verbinden. Stellen Sie bitte auch sicher, dass Sie die OS X Version 10.5.8 oder neuer installiert haben, einen Intel Prozessor verbaut haben und Administrator Rechte haben. Stellen Sie bitte auch sicher, dass alle Antivirus Programme und Firewalls während der Installation deaktiviert sind.

- 1 Schalten Sie das Headset ein. Die blaue LED sollte sich einschalten. **Sie können das Gerät jederzeit per Bluetooth verbinden.**
- 2 Fahren Sie mit dem Verbindungsprozess fort.

Für **Mac OS X 10.7.5 ~ 10.8:**

a Öffnen Sie Systemeinstellungen	b Klicken Sie Bluetooth Symbol	c Klicken Sie auf das “ + ” Symbol
d Wenn Sie aufgefordert werden den Gerätetyp auszuwählen , wählen Sie „Jedes Gerät“	e Wählen Sie Passwort Optionen Setzen Sie es auf „Ein spezifisches Passwort verwenden“	f Wählen Sie das MindWave Mobile und gehen Sie auf Weiter
g Geben Sie 0000 wenn Sie aufgefordert werden für ein Passwort	h Verwenden Sie die Standardeinstellung, wenn Sie nach einem Service gefragt werden	i Klicken Sie auf Schließen um den Prozess abzuschließen

Für **Mac OS X 10.9 ~ 10.10.4:**

a Öffnen Sie Systemeinstellungen	b Klicken Sie Bluetooth Symbol	c Wählen Sie das MindWave Mobile
d Klicken Sie auf Verbinden um den Prozess abzuschließen (stellen Sie sicher das Ihr Bluetooth eingeschaltet ist)		
- 3 Sobald das Headset verbunden ist, besuchen Sie mindwavemobile.neurosky.com/tutorial. **Den QR Code finden Sie auf Seite 1.**

**Das MindWave Mobile wird als „verbunden“ angezeigt nachdem es einige Sekunden verbunden ist, danach wechselt es wieder zu „getrennt“ Der Status wird automatisch wieder zu „verbunden“ gewechselt, sobald eine MindWave Mobile App gestartet wird.*
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das „**MindWave Mobile+ Tutorial**“ herunterzuladen und zu installieren. Mit dieser App können Sie Ihr Headset weitergehend konfigurieren.
- 5 Sie können nun die App CD einlegen und Ihre Apps installieren. Sollten Sie kein CD Laufwerk haben, können sie die Apps auch unter mindwavemobileplus.neurosky.com herunterladen. Den QR Code finden Sie auf Seite 1.

**Öffnen Sie Ihren Laufwerk Ordner und doppelklicken sie auf „Prerequisites.pkg“. Nachdem die Installation vollständig ist, klicken Sie auf „Setup.pkg“ um den Installationsprozess zu beginnen.*